3 本製品との無線LAN接続

本製品との無線LAN接続手順について

本製品と各端末との無線LAN接続手順については、以下のマニュアルを参照してください。

Windowsパソコンとの無線LAN接続

⇒ 本書の「付属ソフトウェアのインストール」(P66)以降を参照してください。

iPad / iPod touch / ニンテンドー3DS / ニンテンドーDS / PSP®「プレイステーション・ポータブル」との無線LAN接続

⇒ 別紙の「かんたんセットアップマニュアル ポータブルデバイス編」を参照してください。

Macとの無線LAN接続

⇒ 本書の「Macの場合」(P79)を参照してください。

付属ソフトウェアのインストール

本製品本体には、本製品の設定画面を表示したり、無線機能を内蔵したパソコンを本製品に接続したりするソフトウェアが収録されています。Windowsパソコンと本製品を無線LAN接続する前に、以下の手順でソフトウェアをインストールしてください。

●クライアントマネージャ
パソコンを本製品に簡単に接続するためのソフトウェアです。

●エアステーション設定ツール
本製品の設定画面(3Gの接続先や無線LANなどの様々な設定ができる画面)を簡単に表示するためのソフトウェアです。

メモ
- ソフトウェアは、Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP(32bit)に対応しています。
- インストールは、管理者権限のあるユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うと、正常にインストールできない場合があります。
  管理者権限でログインしているかわからない場合は、「10.管理者権限(Administrator)でログインしているのかわからない」(P131)を参照してください。
- 本製品の設定画面の[管理設定]－[本体]の「USBストレージ機能」を初期値(マニュアル・ユーティリティーインストーラー)から変更している場合は、インストールができません。
- 起動中のソフトウェアがある場合は、ソフトウェアを終了してからインストールを行ってください。また、ウイルス対策ソフトウェアなどのセキュリティーソフトウェアがインストールされている場合は、必ずセキュリティーソフトウェアを終了してからインストールを行ってください。
- クライアントマネージャと他社製無線LAN接続ソフトウェアとの併用は推奨しません。

1 本製品の電源をONにします。

2 付属のUSBケーブルを本製品とパソコンに接続します。

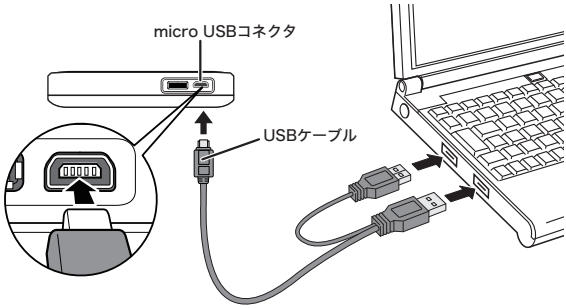

メモ 初めて本製品とパソコンをUSBケーブルで接続したときは、ドライバーのインストールメッセージが表示されることがあります。ドライバーのインストールは自動的に完了します。

3 [自動再生]が表示されたら、[×]をクリックして閉じます。

4 [スタート]－[コンピューター]を選択し、[GP03専用ランチャー]をダブルクリックします。

メモ
- Windows Vistaをお使いの場合は、[スタート]－[コンピュータ]を選択し、[GP03専用ランチャー]をダブルクリックします。
- Windows XPをお使いの場合は、[スタート]－[マイコンピュータ]を選択し、[GP03専用ランチャー]をダブルクリックします。

5 「Launcher.exe」をダブルクリックします。

メモ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

6 [ソフトのインストール]をクリックします。

7 [インストール開始]をクリックし、「クライアントマネージャ」と「エアステーション設定ツール」をインストールします。

メモ
- 「クライアントマネージャ」は、パソコンを本製品に簡単に無線LAN接続するためのソフトウェアです。クライアントマネージャをパソコンにインストールすると、本製品のAOSSボタンとクライアントマネージャ上のAOSSボタンを押すだけで、本製品とパソコンを無線LAN接続することができます。
- 「エアステーション設定ツール」は、本製品の設定画面を簡単に表示するためのソフトウェアです。本製品とパソコンを接続して、エアステーション設定ツールを実行すると、本製品の設定画面を表示することができます。
- 以降の説明では、「クライアントマネージャ」および「エアステーション設定ツール」を使用しますので、両方ともインストールしてください。

8 以降は画面の指示に従ってインストールを行います。

メモ インストールの終了後にUSBケーブルを本製品から取り外す際は、「Windowsパソコンや Macから本製品を取り外す際のご注意」(P142)を参照して取り外しの操作を行ってください。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

パソコンとの無線LAN接続

ここでは例として、AOSSを使って、本製品とWindowsパソコンを無線LAN接続する手順を説明します。設定方法はOSによって異なります。

マルチセキュリティーについて

本製品は、WEPとWPA（またはWPA2）の２つの暗号化方式を同時に使用できるマルチセキュリティー機能に対応しています。
マルチセキュリティー機能は、お買い上げ時の状態では無効になっており、本製品と無線LAN端末がAOSSで接続される（または、本製品の設定画面で設定する）ことによって、有効になります。お買い上げ時の設定でAOSSによってマルチセキュリティー機能が有効になると、「GP03-2nd-XXXXXXXXXXXX」というSSIDが新たに生成され、無線LAN初期設定シールに記載の「WPA Key」を使って、このSSIDに接続することができます。

※ マルチセキュリティー機能についての詳細は、「マルチセキュリティー機能を使用する」(P257)を参照してください。

※ WPSを使って無線接続する場合は、「本製品との接続」(P318)を参照してください。

Windows 7/Vistaの場合

Windows 7/VistaパソコンでAOSSを使って本製品に接続する場合は、以下の手順に従ってください。

メモ
- AOSS設定は、パソコンと本製品を1対1で設定するため、設定中に別の機器をAOSS接続することはできません。本製品1台に対して複数の機器を接続するときは、AOSS接続が完了してから別の機器を接続してください。
- 本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にした場合は、有効に戻してから実行してください。AOSSボタンを有効にする手順は、「本体のAOSSボタンを無効にする」(P256)を参照してください。
- 以下、Windows 7での手順を例に説明します。

1 [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]を選択します。

2 以下の画面が表示されたら、「接続先の作成」をクリックします。

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします。

4 画面に表示されている自動セキュリティー設定ボタン をクリックします。

5 以下の画面が表示されたら、本製品の液晶ディスプレイに「簡単設定中です」と表示されるまでAOSSボタンを押し続けます。「簡単設定中です」と表示されたら、ボタンから手を放します。

※ 画面上の製品イメージは、例として記載しています。本製品とAOSSボタンの位置が異なりますので、あらかじめ位置をご確認ください。

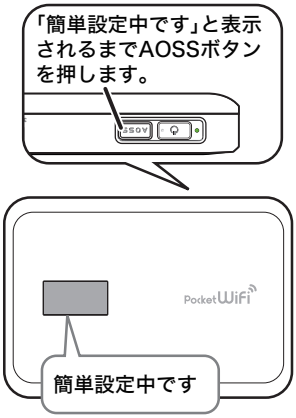

6 自動的に本製品が検出され、接続されます。

※ 画面上の製品イメージは、例として記載しています。

7 接続が完了するまで待ちます。

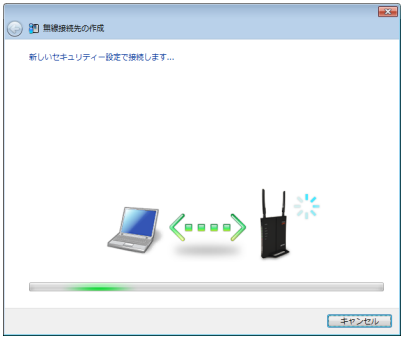

※ 画面上の製品イメージは、例として記載しています。

8 「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[保存して閉じる]をクリックします。

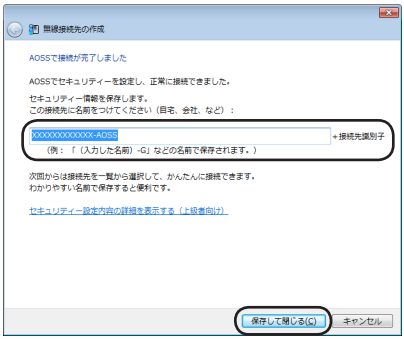

メモ 接続先名は、任意の名称を設定することができます。

9 「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

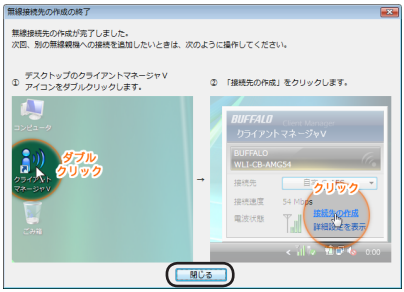

メモ 「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、以下 (1) ～ (3) の手順を実行してください。

(1) ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。
(ここでは例として、「ホームネットワーク」をクリックします)

(2)「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックします。

(3) 以下の画面が表示されたら、[閉じる] をクリックします。

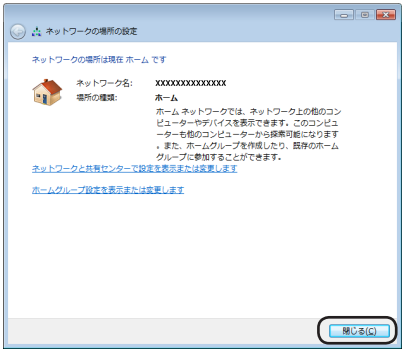

メモ 本製品との接続に失敗した場合、パソコンに以下のような画面が表示されます。この場合、「無線接続先の作成を最初からやり直します」をクリックして、もう一度手順４ (P70) 以降の操作を行ってください。

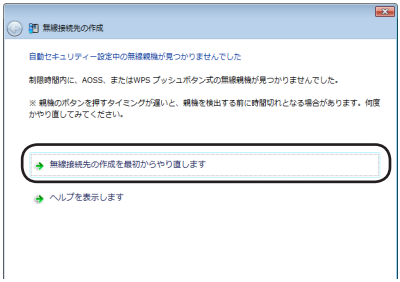

※ 画面は一例です。

Windows XPの場合

Windows XPパソコンでAOSSを使って本製品に接続する場合は、以下の手順に従ってください。

メモ
- AOSS設定は、パソコンと本製品を1対1で設定するため、設定中に別の機器をAOSS接続することはできません。本製品1台に対して複数の機器を接続するときは、AOSS接続が完了してから別の機器を接続してください。
- 本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にした場合は、有効に戻してから実行してください。AOSSボタンを有効にする手順は、「本体のAOSSボタンを無効にする」(P256)を参照してください。

1 タスクトレイの アイコンを右クリックし、「かんたん接続」ー「自動セキュリティ設定」をクリックします。

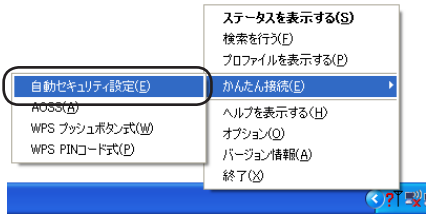

2 以下の画面が表示されたら、本製品の液晶ディスプレイに「簡単設定中です」と表示されるまでAOSSボタンを押し続けます。「簡単設定中です」と表示されたら、ボタンから手を放します。

※ 画面上の製品イメージは、例として記載しています。本製品とAOSSボタンの位置が異なりますので、あらかじめ位置をご確認ください。

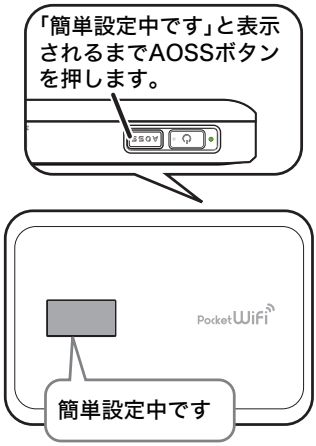

3 自動的に本製品が検出され、接続されます。

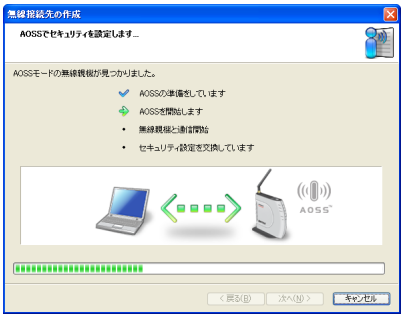

※ 画面上の製品イメージは、例として記載しています。

4 接続が完了するまで待ちます。

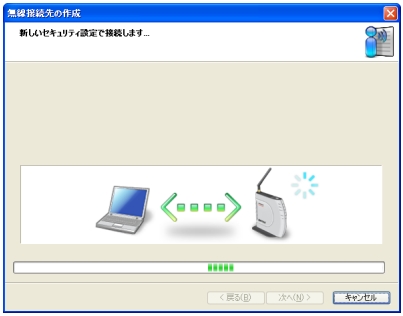

※ 画面上の製品イメージは、例として記載しています。

5 「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[完了]をクリックします。

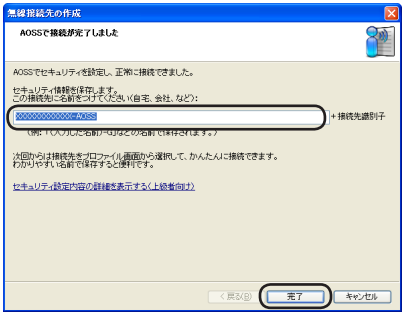

メモ 接続先名は、任意の名称を設定することができます。

6 「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。

以上で本製品との接続は完了です。

メモ 本製品との接続に失敗した場合、パソコンに以下のような画面が表示されます。この場合、「もう一度やり直します」をクリックして、手順２(P76)以降の操作を行ってください。

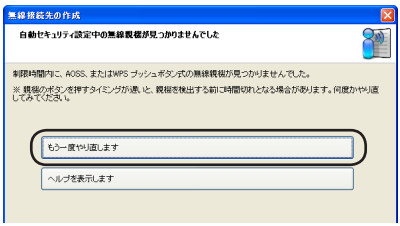

※ 画面は一例です。

Macの場合

Macで本製品に接続する場合は、以下の手順に従ってください。

メモ
- 以下は、Mac OS X 10.7での手順を例に説明します。
- ここでは、「WEP」で暗号化された無線LANに接続する手順を説明しています。
- 以下の手順で接続できない場合は、SSIDや暗号化キーがお買い上げ時の状態から変更されている可能性があります。その場合は、「本製品に設定されているSSIDや暗号化設定を確認する」(P260)を参照してください。

1 Mac画面上部のWi-Fiアイコン をクリックし、「Wi-Fiを入にする」を選択します。選択すると、周囲の無線ネットワークが自動的に検出されます。

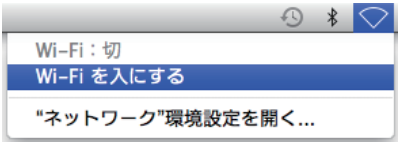

2 付属の無線LAN初期設定シールに記載されたSSIDと同じ値をリストから選択します。

メモ SSIDがリスト表示されない場合は、再度検索を行ってください。それでも本製品のSSIDが表示されない場合は、Macを本製品に近づけてください。また、本製品にSSIDステルス設定を行っている場合は、解除してください。
SSIDステルス設定を解除する手順は、「他の無線LAN端末から本製品を検索できなくする(SSIDステルス設定)」(P249)を参照してください。

無線LAN初期設定シール

3 パスワードの入力画面が表示されたら、付属の無線LAN初期設定シールに記載されたWEP Keyを入力し、「このネットワークを記憶」にチェックマークを付けて、[接続]をクリックします。

無線LAN初期設定シール

4 手順2で選択したSSIDの横にチェックマークが付いたら、接続は完了です。

以上で本製品との接続は完了です。

iPod touch / iPad / PSP®「プレイステーション・ポータブル」/ ニンテンドー3DS / ニンテンドーDSの場合

これらの機器で本製品に接続する場合は、別紙「かんたんセットアップマニュアル ポータブルデバイス編」を参照してください。